


Ultragarsinė apyrankė, atbaidanti uodus

1. Multifunkcinis mygtukas. Įjungia/išjungia apyrankę, galima reguliuoti garso bangų intensyvumą.
2. Skleidžia sonines ir ultragarsines garso bangas.

(žr. Pav. A)

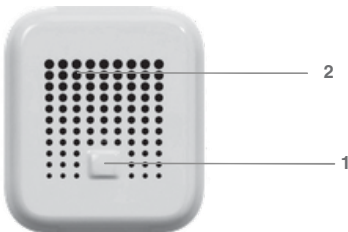

Ačiū, kad renkatės COLPHARMA® produktus. Dvigubos apsaugos, uodus atbaidanti apyrankė yra praktiškas ir aplinkai draugiškas sprendimas apsaugai nuo uodų. Apyrankė veikia skleisdama skirtingo dažnio garso bangas, taip atbaidydama uodus. Veikia su baterija (baterija pridedama).

Prieš naudojant prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukciją.

NEIŠMESKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

SVARBI INFORMACIJA. ĮSPĖJIMAI

- Naudoti tik taip, kaip nurodyta šiame naudotojo vadove. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo.
- Šis prietaisas nėra skirtas vaikams (0–3 metų) ar asmenims, turintiems fizinių, jutiminių ar protinių sutrikimų, nebent jie būtų prižiūrimi ar gavę instruktažą iš suaugusiojo, atsakingo už jų saugumą.

KINTANČIO DAŽNIO SONINĖ TECHNOLOGIJA

Apyrankė skleidžia soninį garsą, kuris imituoja uodų patinų sparnų garsą, taip atbaidydamos uodų pateles, kurios „kanda“ ieškomos kraujo, reikalingo reprodukcijai ir kiaušinių vystymuisi. Kintamas dažnis - 2 intensyvumo lygiai. Technologija sukurta taip, kad būtų išvengta uodų atsparumo garsui ir padidintas efektyvumas.

KINTANČIO DAŽNIO ULTRAGARSINĖ TECHNOLOGIJA

Ultragarsas yra aukšto dažnio garsas (didesnis nei 20 kHz), paprastai negirdimas žmogaus ausiai, tačiau daugelis vabzdžių jį suvokia kaip erzinantį, todėl dažniausiai stengiasi nutolti nuo tokio garso šaltinio.

Naudokite ultragarsinį režimą, jei Jus erzina Soninis aparato skleidžiamas garsas.

NAUDOJIMAS

-Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir 1 sekundę palaikykite prietaiso korpuso centre esantį daugiafunkcinį mygtuką (A pav., 1). Atleidus mygtuką, indikatorius sumirksės 5 kartus - tai reiškia, kad prietaisas įjungtas

-Įjungtas prietaisas automatiškai pradeda veikti silpno garsinio signalo režimu. Norėdami pakeisti veikimo režimą, trumpai paspauskite daugiafunkcij mygtuką.

-Pasirinktą režimą nurodo šviesos signalai:

- 1 sumirksėjimas - silpno garsinio signalo režimas;
- 2 sumirksėjimai - stipraus garsinio signalo režimas;
- 1 trumpas sumirksėjimas - ultragarso režimas.

-Patalpose rekomenduojama naudoti silpno garsinio signalo arba ultragarso režimą, o lauke - stipraus garsinio signalo režimą. Ultragarso režimo veikimo nuotolis ir veiksmingumas yra mažesni, tačiau jo skleidžiamas garsas žmogaus ausiai negirdimas.

-Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite daugiafunkcij mygtuką. Prietaisui išsijungus, indikatorius sumirksės vieną kartą ilgu šviesos signalu.

-Veikdamas prietaisas kas 20 sekundžių sumirksi 2 kartus. Tai rodo, kad prietaisas veikia tinkamai.

-Jeigu paspaudus daugiafunkcij mygtuką nepasigirsta garsinis signalas ir neužsidega indikatorius, pakeiskite bateriją.

-Neuždenkite garso ir ultragarso bangų skleidimo angos drabužiais. Veikiančio prietaiso nelaikykite kišenėje ar rankinėje, nes tai gali sumažinti jo veiksmingumą.

Jei paspaudus MULTIFUNKCINĮ MYGTUKĄ nėra joki o mirksėjimo, pakeiskite bateriją pagal skyriuje „Baterijos keitimas“ pateiktas instrukcijas.

Norint užtikrinti teisingą prietaiso veikimą, įsitikinkite, kad soni- nių ir ultragarso bangų skleidimo prietaisas, esantis laikrodžio ekrano centre (pav. 1), nėra užblokuotas. Didesnis efektyvumas pasiekiamas, teisingai parenkant prietaiso naudojimo v ietą, pagal naudojimo poreikį. Neteisingas prietaiso naudojimas sumažina efektyvumą.




Nesinešiokite prietaiso rankinėje, arba kišenėje. Taip jis gali būti netoks veiksmingas. Nepalikite prietaiso ant šlapių paviršių. Atidarykite prietaisą tik tada, kai reikia pakeisti bateriją ir tik taip, kaip nurodyta šia- me naudojimo vadove. Baterijos keitimo metu laikykite atokiau nuo vaikų ir neįgalių asmenų.

BATERIJOS KEITIMAS

- Pakelkite prietaiso dangtelį, atsargiai atlenkdami nurodytą angą (žr. B pav.), ir nuimkite dirželį.
- Ištraukite prietaiso viduje esančią elektroniką, naudodami atsuk- tuvą atsargiai atlaisvinkite zoną, kur yra baterija, kad būtų lengviau sugriebti.
- ją iš metalinio laikiklio (žr. B pav.).
- Įdėkite naują bateriją, atkreipdami dėmesį į teigiamą (+) ir neigia- mą (-) polius.
- Grąžinkite elektroniką į prietaisą ir uždarykite dangtelį.

(žr. Pav. B)

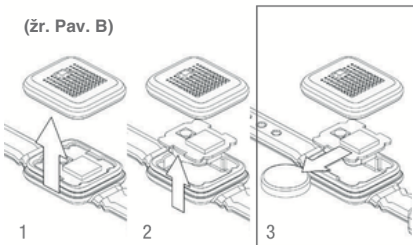

PRIETAISO PRIEŽIŪRA

VALYMAS

Valykite prietaisą su minkšta, sausa šluoste.

LAIKYMAS

Apsaugokite įrenginį nuo ekstremalių temperatūrų, smūgių, kritimų, užterštumo, dulkių, drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.

Laikykite įrenginį vaikams nepasiekiamoje vietoje.



Įrenginys turi būti išmetamas laikantis vietinių taisyklių, o ne su buitinėmis atliekomis.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Veikimo temperatūra: 0-50°C / 80% santykinė drėgmė.

Saugojimo temperatūra: -10-50°C / 80% santykinė drėgmė.

Svoris: 12g.

Išmatavimai: 246 x 825 mm.

Apsauga: iki 40 m² (viduje); iki 2,5 m (lauke)

Maitinimo šaltinis: Baterija CR2032

Baterijos gyvavimo laikas: 2 mėnesiai (naudojant 4 valandas per dieną).

Pakeitimai ir (arba) patobulinimai galimi.

GARANTIJA

Produktas yra padengtas 24 mėnesių garantija nuo pirkimo datos. Ji galioja pateikus pirkimo kvitą ir taikoma gamybos trūkumams. Neautorizuotas įrenginio tvarkymas ar remontas panaikins garantiją. Garantija neapima atsitiktinių pažeidimų, atsiradusių dėl netinkamo naudojimo ar aplaidumo.



Colpharmas.r.l.

Via A. M. Vicenzi 19/A - 43124 Parma - Italy

info@colpharma.com - www.colpharma.com



SOUND SHIELD s.r.l.

Via I Maggio 33 - 45033 Bosaro (RO) - Italia



MADE IN ITALY