

**Ultragarsinė apyrankė, atbaidanti uodus**

1. Multifunkcinis mygtukas. Įjungia/išjungia apyrankę, galima reguliuoti garso bangų intensyvumą.
2. Skleidžia sonines ir ultragarsines garso bangas.

(žr. Pav. A)



Ačiū, kad renkatės COLPHARMA® produktus. Dvigubos apsaugos, uodus atbaidanti apyrankė yra praktiškas ir aplinkai draugiškas sprendimas apsaugai nuo uodų. Apyrankė veikia skleidama skirtingo dažnio garso bangas, taip atbaidydama uodus. Veikia su baterija (baterija pridedama).



**Prieš naudojant prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukciją.**



**NEIŠMESKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS**

**SVARBI INFORMACIJA. ĮSPĖJIMAI**

- Naudoti tik taip, kaip nurodyta šiame naudotojo vadove. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo.
- Šis prietaisas nėra skirtas vaikams (0–3 metų) ar asmenims, turintiems fizinių, jutiminių ar protinių sutrikimų, nebent jie būtų prižiūrimi ar gavę instruktažą iš suaugusiojo, atsakingo už jų saugumą.

**KINTANČIO DAŽNIO SONINĖ TECHNOLOGIJA**

Apyrankė skleidžia soninį garsą, kuris imituoja uodų patinų sparnų garsą, taip atbaidydamos uodų pateles, kurios „kanda“ ieškomas kraujo, reikalingo reprodukcijai ir kiaušinių vystymuisi. Kintamas dažnis - 2 intensyvumo lygiai. Technologija sukurta taip, kad būtų išvengta uodų atsparumo garsui ir padidintas efektyvumas.

**KINTANČIO DAŽNIO ULTRAGARSINĖ TECHNOLOGIJA**

Ultragarsas yra aukšto dažnio garsas (didesnis nei 20 kHz), paprastai negirdimas žmogaus ausiai, tačiau daugelis vabzdžių jį suvokia kaip erzinantį, todėl dažniausiai stengiasi nutolti nuo tokio garso šaltinio.



**Naudokite ultragarsinį režimą, jei Jus erzina Soninis aparato skleidžiamas garsas.**

**NAUDOJIMAS**

- Paspauskite ir palaikykite multifunkcinį mygtuką maždaug 2 sekundes. 5 sumirksėjimai rodo kad prietaisas įjungtas.
- Norėdami įjungti žemo intensyvumo soninių bangų režimą, pasukite prietaisą iki norimo garso intensyvumo lygio ir paspauskite DAUGIAFUNKCJ MYGTUKĄ.
- Sumirksėjimų skaičius rodo pasirinktą intensyvumą:
  - 1 sumirksėjimas - žemų soninių bangų režimas.
  - 2 sumirksėjimai - aukštų soninių bangų režimas.
  - 3 sumirksėjimai - ultragarsinių bangų režimas.
- Rekomenduojama naudoti žemo intensyvumo bangas patalpose.
- Aukštų soninių bangų ir ultragarsinio intensyvumo režimai yra mažiau veiksmingi ir turi trumpesnį veikimo diapazoną nei žemo garso režimas. Jų pranašumas – jie yra negirdimi.
- Norėdami išjungti įrenginį, palaikykite nuspaudę DAUGIAFUNKCJ MYGTUKĄ (A pav.) apie 2 sekundes. Išjungimas signalizuojamas 5 ilgiais sumirksėjimais.
- Kai įrenginys įjungtas, kas maždaug 10 sekundžių jis greitai sumirksi.

Jei paspaudus MULTIFUNKCINĮ MYGTUKĄ nėra jokio mirksėjimo, pakeiskite bateriją pagal skyriuje „Baterijos keitimas“ pateiktas instrukcijas.


Norint užtikrinti teisingą prietaiso veikimą, įsitinkite, kad soninių ir ultragarso bangų sklaidimo prietaisas, esantis laikrodžio ekrano centre (pav. 1), nėra užblokuotas. Didesnis efektyvumas pasiekiamas, teisingai parenkant prietaiso naudojimo vietą, pagal naudojimo poreikį. Neteisingas prietaiso naudojimas sumažina efektyvumą.



**Nesinešioti prietaiso rankinėje, arba kišenėje. Taip jis gali būti netoks veiksmingas. Nepalikite prietaiso ant šlapių paviršių. Atidarykite prietaisą tik tada, kai reikia pakeisti bateriją ir tik taip, kaip nurodyta šiame naudojimo vadove. Baterijos keitimo metu laikykite atokiau nuo vaikų ir neįgalių asmenų.**

## BATERIJOS KEITIMAS

- Pakelkite prietaiso dangtelį, atsargiai atlenkdami nurodytą angą (žr. B pav.), ir nuimkite dirželį.
- Ištraukite prietaiso viduje esančią elektroniką, naudodami atsuktuvą atsargiai atlaisvinkite zoną, kur yra baterija, kad būtų lengviau sugriebti.
- ją iš metalinio laikiklio (žr. B pav.).
- Įdėkite naują bateriją, atkreipdami dėmesį į teigiamą (+) ir neigiamą (-) polius.
- Grąžinkite elektroniką į prietaisą ir uždarykite dangtelį.

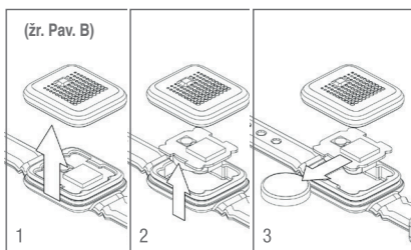

## PRIETAISO PRIEŽIŪRA

### VALYMAS

Valykite prietaisą su minkšta, sausa šluoste.

### LAIKYMAS

Apsaugokite įrenginį nuo ekstremalių temperatūrų, smūgių, kritimų, užterštumo, dulkių, drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.

Laikykite įrenginį vaikams nepasiekiamoje vietoje.



**Įrenginys turi būti išmetamas laikantis vietinių taisyklių, o ne su buitinėmis atliekomis.**

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

**Veikimo temperatūra:** 0-50°C / 80% santykinė drėgmė.

**Saugojimo temperatūra:** -10-50°C / 80% santykinė drėgmė.

**Svoris:** 12g.

**Išmatavimai:** 246 x 825 mm.

**Apsauga:** iki 40 m<sup>2</sup> (viduje); iki 2,5 m (lauke)

**Maitinimo šaltinis:** Baterija CR2032

**Baterijos gyvavimo laikas:** 2 mėnesiai (naudojant 4 valandas per dieną).

Pakeitimai ir (arba) patobulinimai galimi.

## GARANTIJA

Produktas yra padengtas 24 mėnesių garantija nuo pirkimo datos, galioja pateikus pirkimo kvitą ir taikoma gamybos trūkumams. Neautorizuotas įrenginio tvarkymas ar remontas panaikins garantiją. Garantija neapima atsitiktinių pažeidimų, atsiradusių dėl netinkamo naudojimo ar aplaidumo.



Colpharma s.r.l.

Via A. M. Vicenzi 19/A · 43124 Parma · Italy

info@colpharma.com · www.colpharma.com



SOUND SHIELD s.r.l.

Via I Maggio 33 - 45033 Bosaro (RO) - Italia



MADE IN ITALY